



CLOUD

TommaTech Power-Serie Wärmepumpe

Anwendungs-Schnellstartanleitung

1. Laden Sie die App herunter

Laden Sie die TommaTech Cloud-App über den „Google Play Store“ oder den „App Store“ herunter. Alternativ können Sie sie auch über die unten stehenden Download-Buttons herunterladen.




Klicken Sie auf die Schaltflächen




2. Kontoanmeldung

Wählen Sie Ihr Land

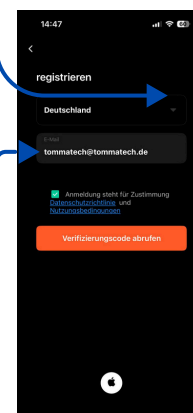

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein

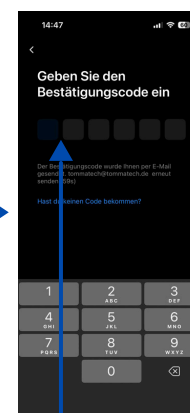

Bestätigungscode eingeben

3. WiFi-Verbindung (Schritt 1)

Standardmäßig kann innerhalb von 10 Sekunden nach dem ersten Einschalten eine Verbindung hergestellt werden. Nach 10 Sekunden muss die Verbindung durch Drücken der Tasten hergestellt werden.



1. Methode



Wählen Sie auf dem Bedienfeld der Wärmepumpe die Wi-Fi-Schnittstelle und dann den Smart-Modus aus. Ihr Gerät wechselt dann in den Pairing-Modus.

2. Methode

Wählen Sie im Kontrollfeld den AP-Modus, aktivieren Sie die WLAN-Funktion Ihres Mobiltelefons und verbinden Sie sich mit dem WLAN-Hotspot. (123456789)


4. WiFi-Verbindung (Schritt 2)

Klicken Sie auf „Hinzufügen“.

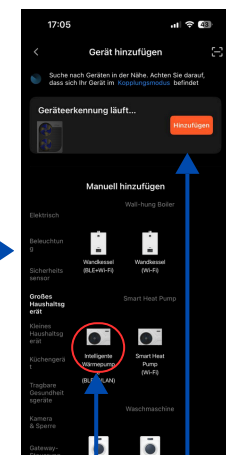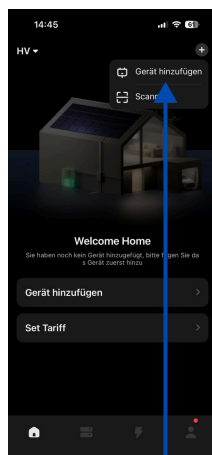


Klicken Sie auf „Hinzufügen“ oder wählen Sie „Intelligente Wärmepumpe“ aus der Liste aus.

5. WiFi-Verbindung (3. Schritt)

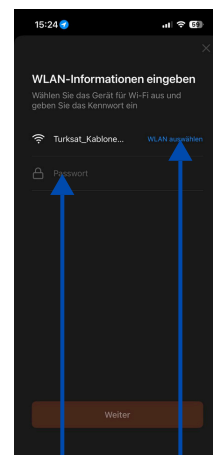


Geben Sie Ihr WLAN-Passwort ein
Wählen Sie Ihr WLAN-Netzwerk aus

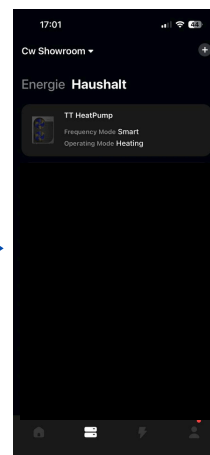

Wenn Ihr Gerät erfolgreich hinzugefügt wurde, können Sie es im Bereich „Haushalt“ aufrufen.

6. Anwendungsschnittstelle

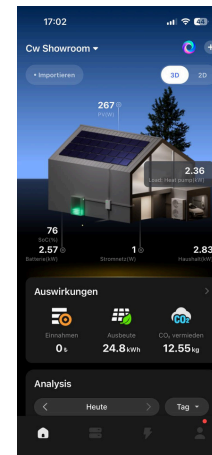


Auf der Startseite können Sie die Leistungsdaten der Wärmepumpe dynamisch einsehen.



Wenn Sie auf das Wärmepumpensymbol klicken, können Sie die aktuelle Leistungsdatenanzeige der Wärmepumpe sehen.

7. Geräte-Schnittstelle

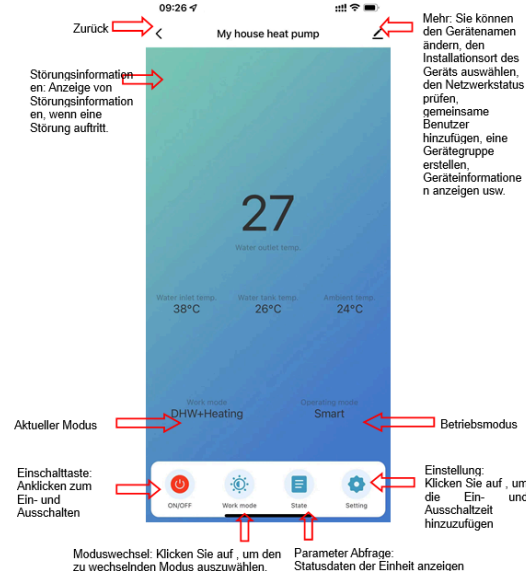

Störungsinformationen: Anzeige von Störungsinformationen, wenn eine Störung auftritt.
Mehr: Sie können den Gerätenamen ändern, den Installationsort des Geräts auswählen, den Netzwerkstatus prüfen, gemeinsame Benutzer hinzufügen, eine Gerätegruppe erstellen, Geräteinformationen anzeigen usw.
Aktueller Modus: DHW+Heating
Betriebsmodus: Smart
Einschalttaste: Anklappen zum Ein- und Ausschalten
Moduswechsel: Klicken Sie auf , um den zu wechselnden Modus auszuwählen.
Einstellung: Klicken Sie auf , um die Ein- und Ausschaltzeit hinzuzufügen
Parameter Abfrage: Statusdaten der Einheit anzeigen